



FN HERSTAL

 **CYBERGUN**



WARNUNG

Der Nutzer sollte sich an alle Bundes-, Landes- und örtlichen Gesetze halten, die den Besitz und die Verwendung von Softair-Waffen regeln. Konsultieren Sie vor dem Gebrauch Ihre örtliche Strafverfolgungsbehörde. Diese Nachbildung ist kein Spielzeug und sollte mit großer Sorgfalt behandelt werden. Schützen Sie Ihre Augen und Ihren Mund, wenn Sie Ihre Softair verwenden.

Sichern Sie die Waffe, um jedes Risiko einer unbeabsichtigten Entladung zu vermeiden. Halten Sie Ihren Finger fern vom Abzug, wenn Sie nicht beabsichtigen zu schießen.

Zielen Sie nie direkt auf eine Person oder ein Tier. Vermeiden Sie Schüsse, die abprallen könnten. Verwenden Sie nur Geschosse mit einem für diese Softair geeigneten Kaliber.

Zeigen Sie diese Nachbildung nicht außerhalb der dafür vorgesehenen Airsoft-Bereiche. Sie könnten Verwirrung stiften. Die Strafverfolgungsbehörden könnten Ihre Nachbildung auch mit einer echten Schusswaffe verwechseln.

Lassen Sie Ihre Waffe niemals ohne Überwachung stehen.

Achten Sie darauf, dass Ihre Waffe vor jedem Transport entladen wird. Bewahren Sie Ihre Waffe an einem sicheren Ort, außerhalb der Reichweite von Kindern, auf.




Eltern dürfen Minderjährigen nicht erlauben, dieses Produkt mit in die Schule zu nehmen. Der Besitz dieses Produkts in einer Schule, Hochschule oder Universität kann ein Verbrechen darstellen.

Versuchen Sie nicht, Ihre Waffe zu verändern, da dies zu einer Änderung der Klassifizierung führen könnte, die Ihre Nachbildung als Schusswaffe identifiziert.

FNSPR




GEBRAUCHSANWEISUNG

MAGAZIN

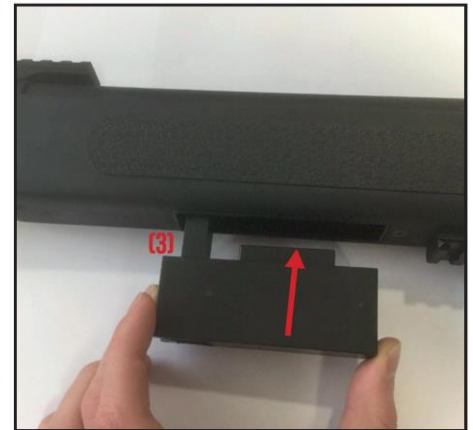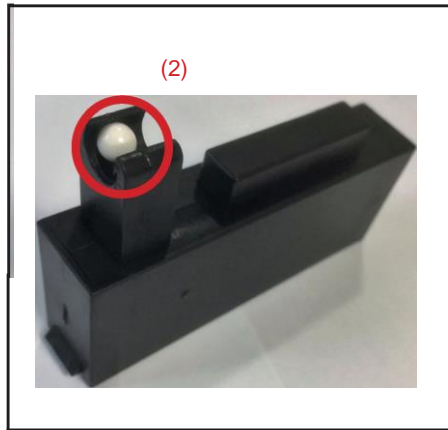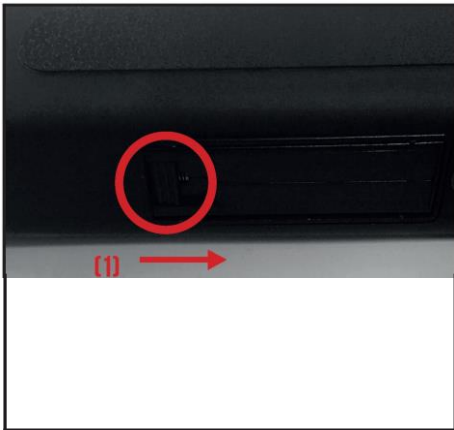

- Um die Softair zu laden, schieben Sie zunächst den Riegler nach vorne. Nun ist das Magazin entriegelt und Sie können es entnehmen. (1)
- Befüllen Sie das Magazin wie in Abb. 2 dargestellt. Maximalkapazität: 30 BBs.
- Stecken Sie das Magazin wieder in die Waffe, wie in Abb. 3 dargestellt.

SPANNVORGANG

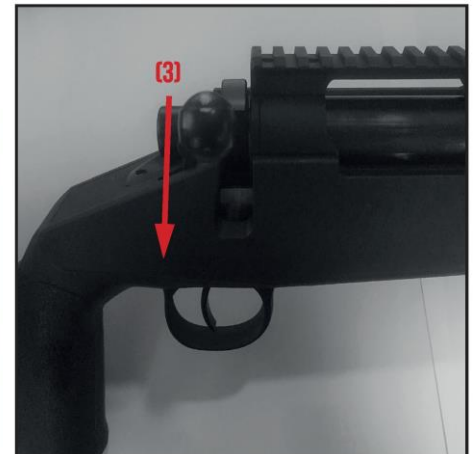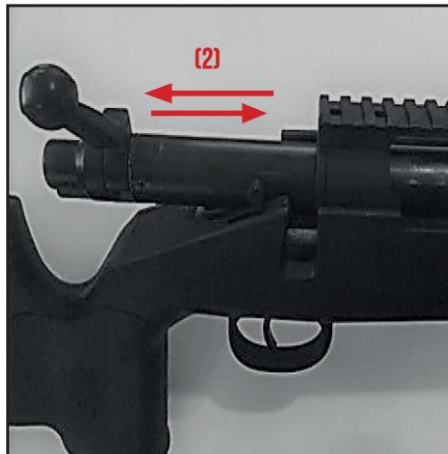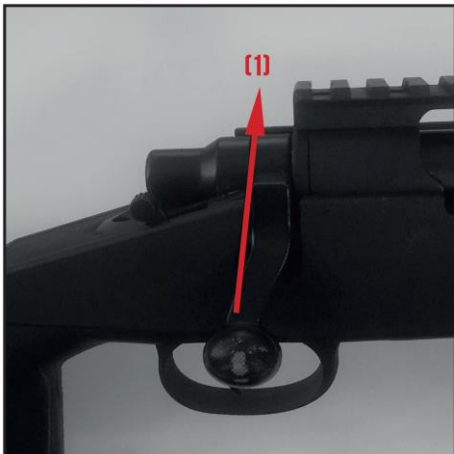


- Heben Sie den Spannhebel (1) an und ziehen Sie ihn vollständig zurück. Drücken Sie den Hebel nach vorne, um die 88er zu spannen (2). Senken Sie den Hebel schließlich in seine Ausgangsstellung ab (3). Wiederholen Sie diesen Vorgang vor jedem Schuss.

SCHIESSEN




- Betätigen Sie den Abzug, sobald Ihre Replika geladen und scharf ist, um einen Schuss abzugeben.

SICHERUNG

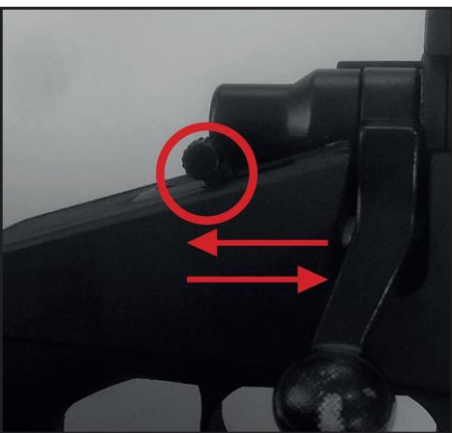

- Ziehen Sie die Sicherung nach hinten in die Verriegelungsposition, sobald Sie fertig mit dem Schießen sind.

HOP-UP EINSTELLUNG

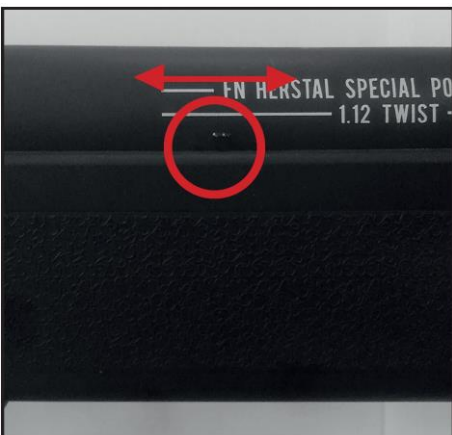

- Stellen Sie das Hop-Up optimal auf Ihre Gegebenheiten an. Nutzen Sie dafür den gezeigten Schieber. Beachten Sie das Gewicht Ihrer BBs und das Wetter, um bestmögliche Ergebnisse zu erzielen.

SCHAFTBACKE EINSTELLUNG



- Sie können die Schaftbacke mit den beiden auf dem Foto gezeigten Schrauben einstellen.

SCHAFT EINSTELLUNG










- Nutzen Sie zum Einstellen des Schaftes den Inbusschlüssel und drehen Sie die Einstellschrauben gegen den Uhrzeigersinn heraus. Achten Sie darauf, den Schaft nicht ganz herauszuschrauben, um ihn einstellen zu können.



- Entfernen Sie die gewünschte Anzahl und ziehen Sie die Schrauben wieder an.

DEMONTAGE

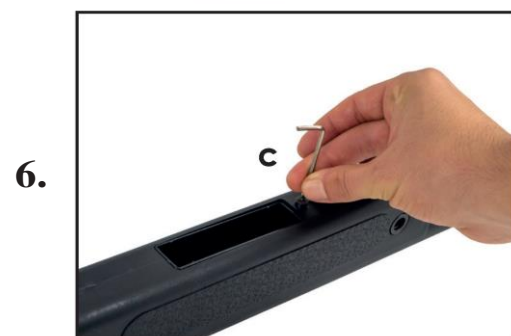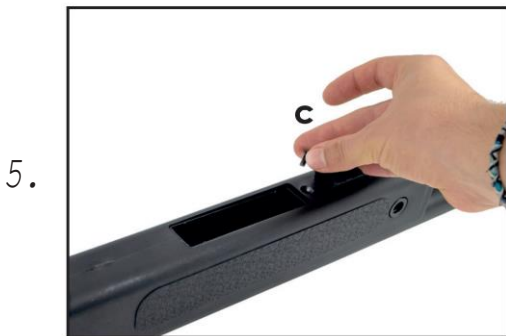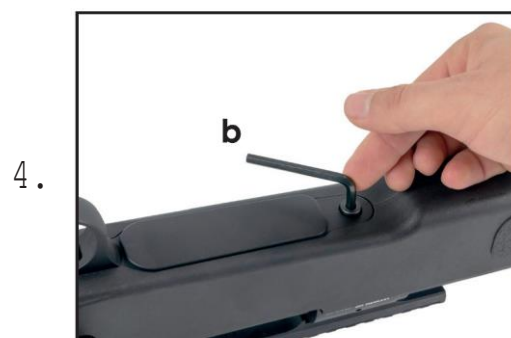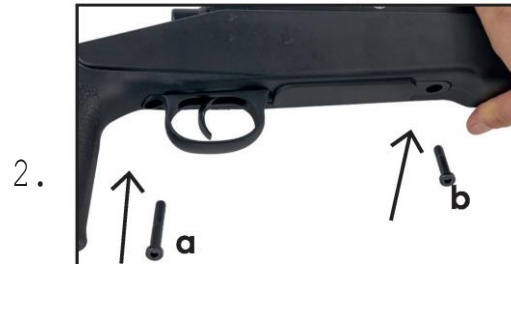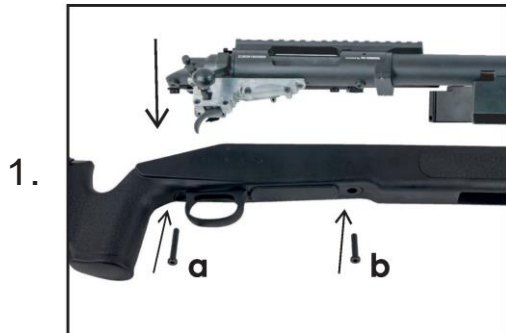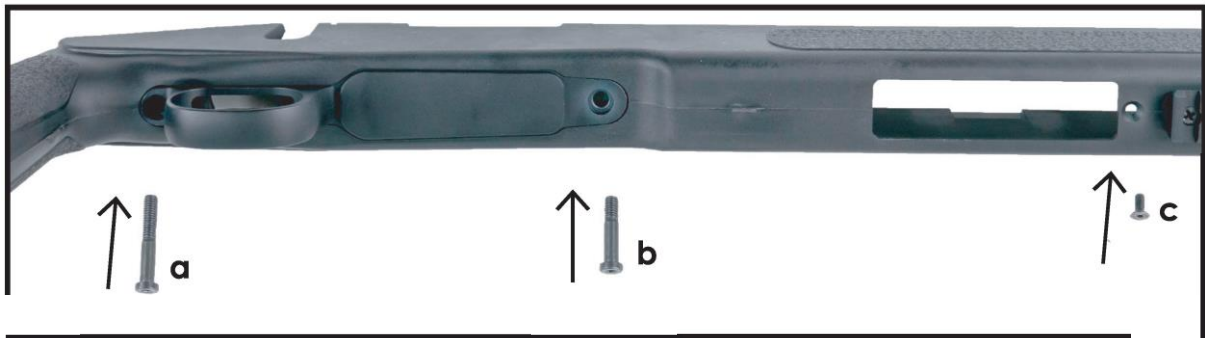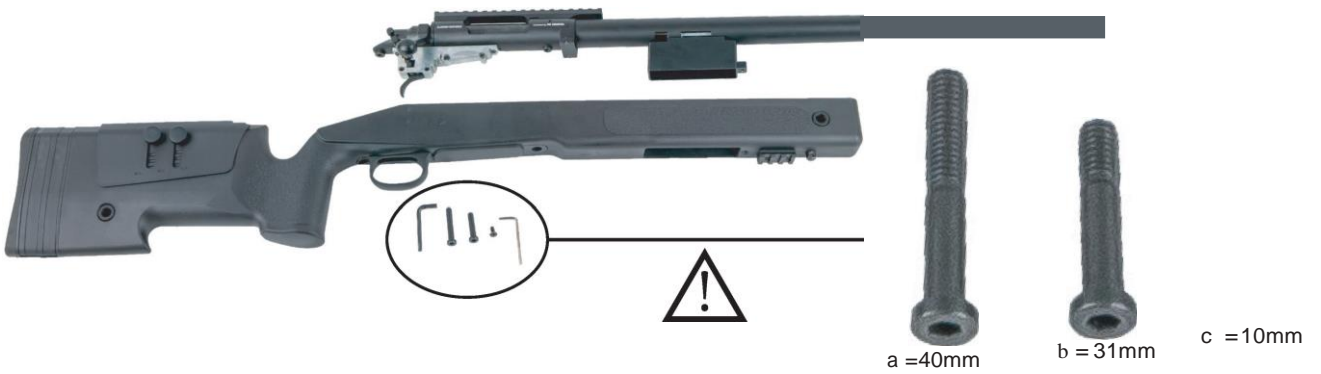



FN HERSTAL

 **CYBERGUN**