SICHERHEITSHINWEISE

Für eine sichere Handhabung lesen Sie die Anleitung vor dem Gebrauch sorgfältig durch und beachten Sie die Sicherheitshinweise!

Verwenden Sie nur hochwertige BB´s. Benutzen Sie BB´s niemals mehrfach.

Schauen Sie niemals direkt in den Lauf. Es können sich immer noch BB´s darin befinden.

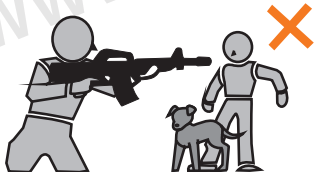

Zielen und schießen Sie niemals auf Menschen oder Tiere. Sichern Sie stets die Waffe.

Halten Sie die Waffe niemals seitlich. Durch das Spin-Up System können die BB´s eine Kurve fliegen.

Zeigen Sie die Waffe niemals in der Öffentlichkeit. Ändern Sie niemals die Farbe der Waffe.

Schießen Sie nur auf einem abgegrenzten Gelände, auf dem keine unbeteiligten Personen getroffen werden können.

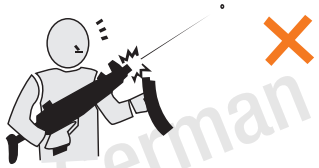

Halten Sie die Waffe immer in eine sichere Richtung! Es können sich auch ohne Magazin Kugeln in der Waffe befinden.

Führen Sie die Waffe außschließlich gesichert, ungeladen und in einem verschlossenen Behältnis mit sich.

GERMAN SPORT GUNS

Vertrieb:
German Sport Guns GmbH
Auf den Geeren 23
D-59469 Ense

info@germansportguns.de
www.germansportguns.de
Tel: +49 (0) 2938 | 97839-0

SCAR H GBB

FN HERSTAL

BEDIENUNGSANLEITUNG

WARNHINWEISE

- Achtung: Dies ist kein Spielzeug
- Mindestalter: 18 Jahre
- Tragen Sie immer eine Schutzbrille.
- Schießen Sie nicht auf harte Oberflächen.
- Lesen Sie vor der Benutzung die Anleitung.
- Zeigen Sie die Waffe nicht in der Öffentlichkeit.

© German Sport Guns GmbH www.germansportguns.de

ANLEITUNG

LADEN UND BEFÜLLEN

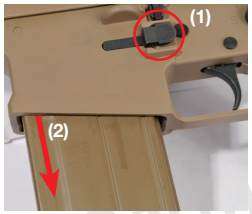

Drücken Sie den Knopf (1) und entnehmen Sie das Magazin (2).

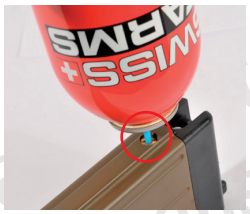

Füllen Sie das Magazin, wie auf dem Bild gezeigt, mit dem empfohlenen Gas. Halten Sie die Gasflasche während dieses Vorgangs senkrecht.

Füllen Sie das Magazin mit den entsprechenden 6 mm BBs. Sie können das mitgelieferte Ladewerkzeug verwenden, das Sie wie auf der Zeichnung dargestellt platzieren.

Schieben Sie das Magazin in das Griffstück, bis es verriegelt ist (es ist ein deutliches Klicken zu hören).

SCHIESSEN

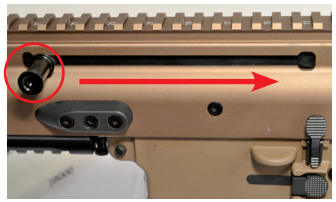

Um zu schießen, müssen Sie die Waffe spannen: Ziehen Sie den Spannhebel wie auf dem Bild gezeigt nach hinten und lassen Sie ihn los.

Um mit dem Schießen zu beginnen, zielen Sie auf ein Ziel und betätigen Sie den Abzug.

Achtung: Niemals die Finger auf die Laufschiene des Ladehebels legen!

SICHERUNG

Nach Beendigung des Schießens stellen Sie die Sicherung wieder auf die „Safe"-Position. Achten Sie immer darauf, dass die Waffe ungeladen aufbewahrt wird.

KORN

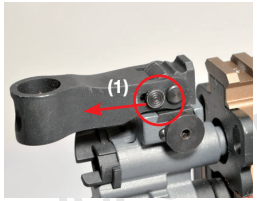

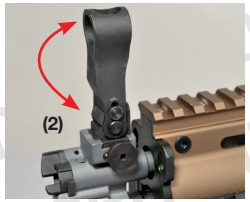

Drücken Sie auf den Entriegelungsknopf (1), um das Korn (2) nach oben zu klappen.

Das Korn kann mit dem mitgelieferten Werkzeug in der Höhe verstellt werden.

KIMME

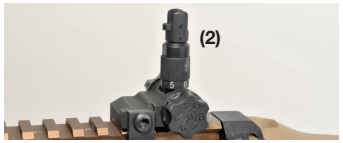

Die Visierung hat eine Höhen- (1) und eine Seitenverstellung (2).

SCHAFT

Drücken Sie den Entriegelungsknopf auf beiden Seiten des Schaftes, um diesen einzuklappen, bzw. wieder auszuklappen.

Drücken Sie den Entriegelungsknopf (1), um die Schaftbacke (2) anheben zu können.

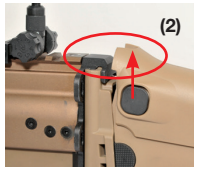

Drücken Sie den Entriegelungsknopf um den Schaft einklappen zu können.

SPIN-UP EINSTELLUNG

Drehen Sie an dieser Schraube, um das Spin-Up einzustellen und Ihren Schuss je nach Munitionsgewicht und Bedingungen fein abzustimmen.

DEMONTAGE

REINIGUNG DER WAFFE
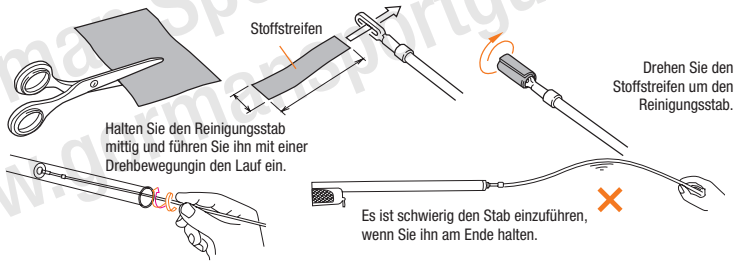
Die Waffe muss regelmäßig gereinigt werden. Nehmen Sie dazu einen 3 cm breiten und 10 cm langen Stoffstreifen. Drehen Sie diesen, um das offene Ende des Reinigungsstabs. Führen Sie dieses Ende nun in den Lauf ein. Alle beweglichen Teile sollten in regelmäßigen Abständen mit Silikon-Spray behandelt werden, um eine lange Lebensdauer der Waffe zu gewährleisten.