




GERMAN SPORT GUNS

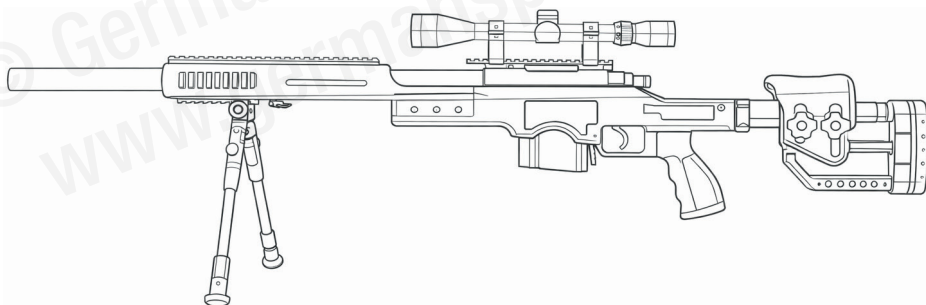


BEDIENUNGSANLEITUNG



WARNHINWEISE

- Achtung: Dies ist kein Spielzeug
- Mindestalter: 18 Jahre
- Tragen Sie immer eine Schutzbrille.
- Schießen Sie nicht auf harte Oberflächen.
- Lesen Sie vor der Benutzung die Anleitung.
- Zeigen Sie die Waffe nicht in der Öffentlichkeit.

ANLEITUNG

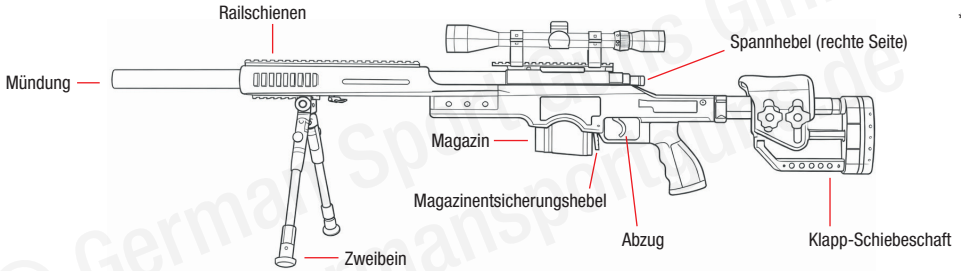

GESICHERT



SCHUSSBEREIT

SICHERUNG*

Die Sicherung befindet sich oberhalb des Abzugs. Entsichern Sie die Waffe immer erst kurz vor der Schussabgabe.



Die Waffe ist gesichert, ?

BETÄTIGEN SIE DEN ABZUG NICHT, WÄHREND SIE DIE SICHERUNG BEWEGEN.

MONTAGE


Beginnen Sie oben und setzen Sie die Teile wie auf dem Bild gezeigt ein. Denken Sie daran, die Schrauben festzuziehen, um die Montage abzuschließen.

ACHTEN SIE DARAUF, DIE WAFFE VORHER ZU SICHERN

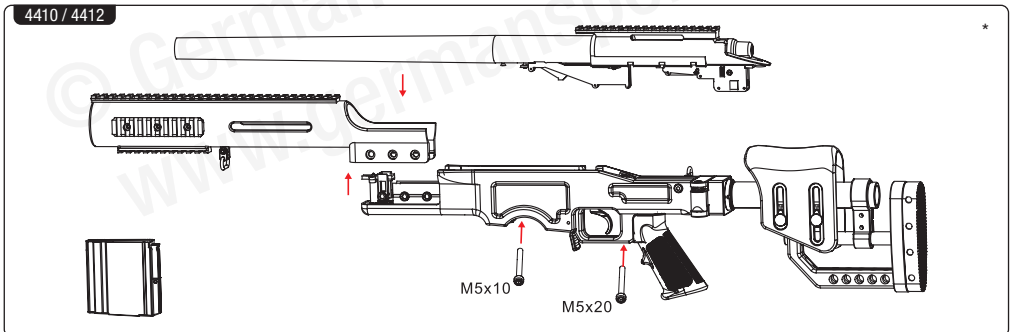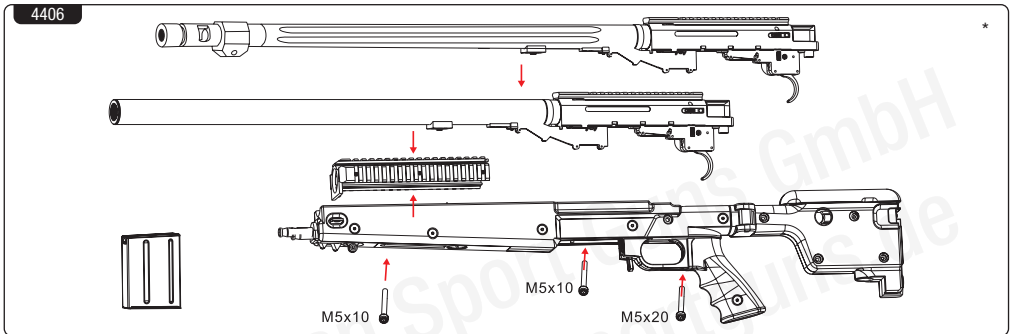


ANLEITUNG


MB01

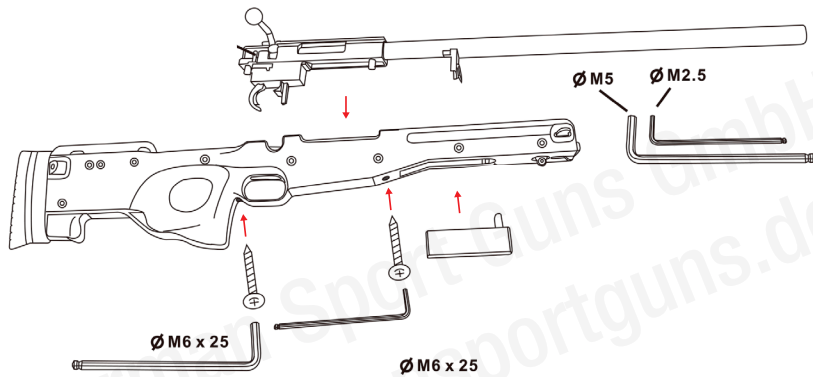



MB02 / 03 / 07 / 10 / 11 / 12

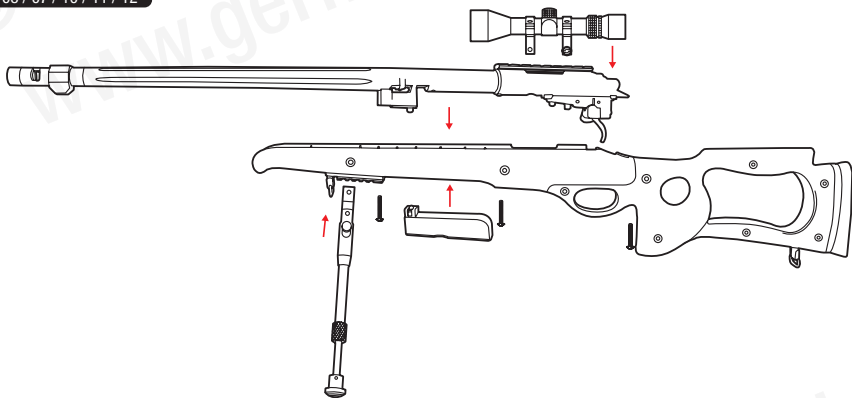

MB04 / 05

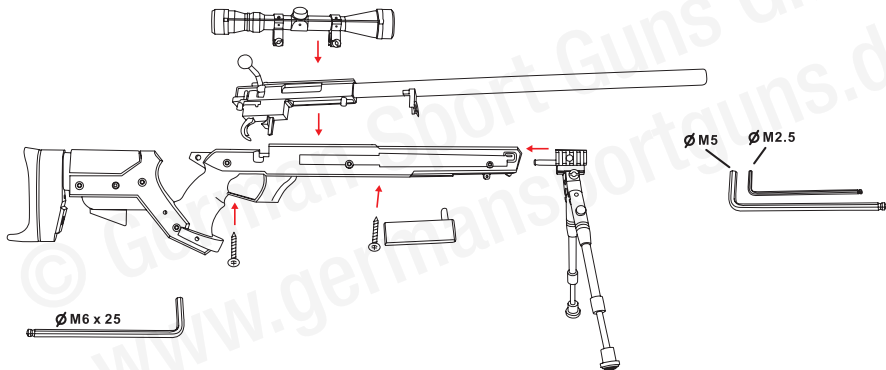



ANLEITUNG

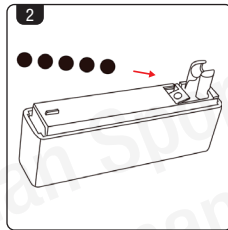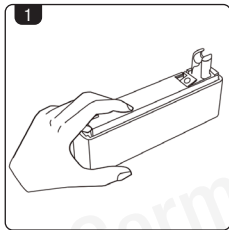

MAGAZIN LADEN UND*

1. Drücken Sie den Magazin nach unten.
2. Beladen Sie es nun über die Öffnung mit BBs. Wir empfehlen dazu die Nutzung eines Speedloaders.




ACHTEN SIE DARAUF, DIE WAFFE VORHER ZU SICHERN

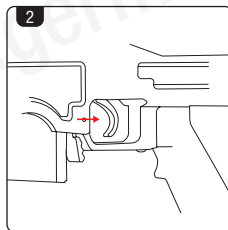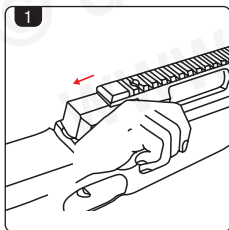

SCHIESSEN*

1. Ziehen Sie den Spannhebel nach hinten bis Sie ein „Klick“ hören.
2. Zielen Sie in eine sichere Richtung und betätigen Sie den Abzug.

ACHTEN SIE DARAUF, DIE WAFFE VORHER ZU SICHERN

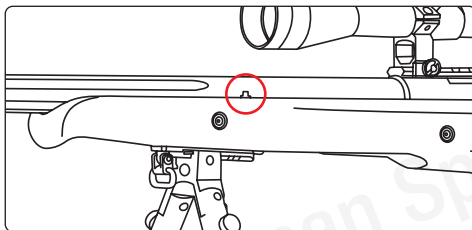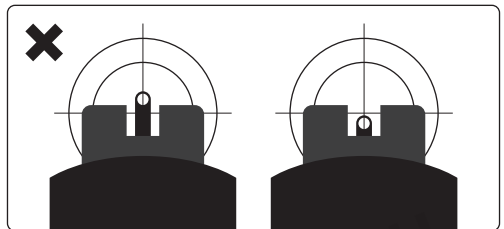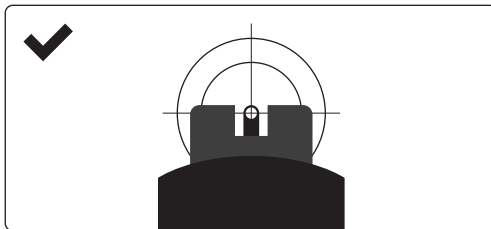

HOP-UP EINSTELLEN*


Das Hop-Up befindet sich unterhalb des Schafts und lässt sich durch einen Innensechskantschlüssel einstellen.

ACHTEN SIE DARAUF, DIE WAFFE VORHER ZU SICHERN

Hop-Up zu stark eingestellt

Hop-Up ideal eingestellt



Hop-Up zu schwach eingestellt

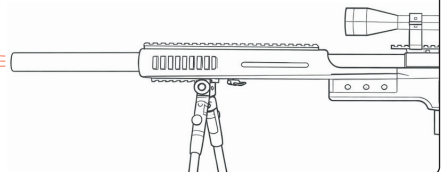

TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	202670	202727	202947	203163	204389
System	Federdruck	Federdruck	Federdruck	Federdruck	Federdruck
Kaliber / Munitionsart	6 mm BB	6 mm BB	6 mm BB	6 mm BB	6 mm BB
Magazinkapazität	23 Schuss	29 Schuss	29 Schuss	23 Schuss	30 Schuss
Länge	1.200 mm	1.140 mm	900 mm	1.150 mm	840 - 1.120 mm
Gewicht	3.900 g	2.450 g	2.695 g	4.200 g	4.920 g
Energie	< 2,0 Joule	< 1,6 Joule	< 1,3 Joule	< 2,0 Joule	< 2,0 Joule

Art. Nr.	205032	205196	205317	205319
System	Federdruck	Federdruck	Federdruck	Federdruck
Kaliber / Munitionsart	6 mm BB	6 mm BB	6 mm BB	6 mm BB
Magazinkapazität	30 Schuss	29 Schuss	30 Schuss	29 Schuss
Länge	970 - 1.285 mm	1.140 mm	885 - 1.115 mm	1.480 mm
Gewicht	4.520 g	3.460 g	4.500 g	3.240 g
Energie	< 1,6 Joule	< 2,0 Joule	< 1,5 Joule	< 2,0 Joule

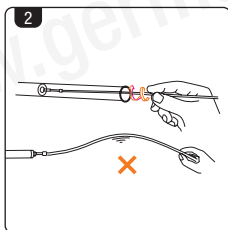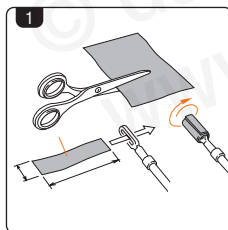

REINIGUNG DER WAFFE

1. Schneiden Sie einen weichen Stoffstreifen passend auf 3 x 10 cm zurecht. Führen Sie ihn anschließend durch einen geeigneten Softair-Reinigungsstab aus Kunststoff und wickeln ihn in voller Länge herum.
2. Halten Sie den Stab mittig und führen Sie ihn mit einer Drehbewegung in den Lauf ein. Halten Sie den Stab so weit vorne wie möglich.

DIE WAFFE MUSS REGELMÄSSIG GEREINIGT WERDEN. ALLE BEWEGLICHEN TEILE SOLLTEN IN REGELMÄSSIGEN ABSTÄNDEN MIT SILIKON-SPRAY BEHANDELT WERDEN, UM EINE LANGE LEBENSDAUER DER WAFFE ZU GEWÄHRLEISTEN.

**Diese Anleitung dient ausschließlich der allgemeinen Darstellung von Gewehren. Sämtliche Abbildungen, Darstellungen, Maße, Funktionen und Beschreibungen sind unverbindlich und beispielhaft. Abweichungen aufgrund von Modellvarianten, Ausstattungsunterschieden, technischen Änderungen oder produktionsbedingten Anpassungen sind jederzeit möglich.
Maßgeblich ist ausschließlich das jeweils tatsächlich ausgelieferte Produkt. Aus den dargestellten Inhalten können keinerlei Ansprüche oder Rechtsansprüche abgeleitet werden.*


NOTIZEN

© German Sport Guns GmbH
www.germansportguns.de

ANLEITUNG

SICHERHEITSHINWEISE

Für eine sichere Handhabung lesen Sie die Anleitung vor dem Gebrauch sorgfältig durch und beachten Sie die Sicherheitshinweise!

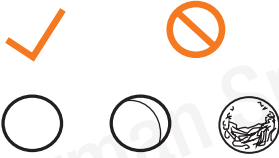

Verwenden Sie nur hochwertige BB's. Benutzen Sie BB's niemals mehrfach.



Schauen Sie niemals direkt in den Lauf. Es können sich immer noch BB's darin befinden.




Zielen und schießen Sie niemals auf Menschen oder Tiere. Sichern Sie stets die Waffe.




Halten Sie die Waffe niemals seitlich. Durch das Hop-Up System können die BB's eine Kurve fliegen.



Zeigen Sie die Waffe niemals in der Öffentlichkeit. Ändern Sie niemals die Farbe der Waffe.

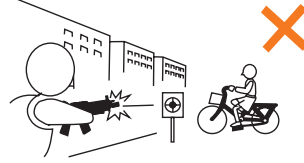

Schießen Sie nur auf einem abgegrenzten Gelände, auf dem keine unbeteiligten Personen getroffen werden können.

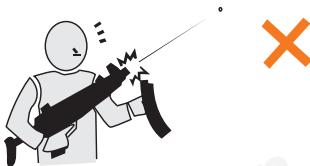

Halten Sie die Waffe immer in eine sichere Richtung! Es können sich auch ohne Magazin Kugeln in der Waffe befinden.



Führen Sie die Waffe ausschließlich gesichert, ungeladen und in einem verschlossenen Behältnis mit sich.

G-S-G
PREMIUM BRANDS

Vertrieb:
German Sport Guns GmbH
Auf den Geeren 23
D-59469 Ense

info@germansportguns.de
www.germansportguns.de
Tel: +49 (0) 2938 | 97839-0

