

## SICHERHEITSHINWEISE

Für eine sichere Handhabung lesen Sie die Anleitung vor dem Gebrauch sorgfältig durch und beachten Sie die Sicherheitshinweise!



Verwenden Sie nur hochwertige BB's. Benutzen Sie BB's niemals mehrfach.



Schauen Sie niemals direkt in den Lauf. Es können sich immer noch BB's darin befinden.



Zielen und schießen Sie niemals auf Menschen oder Tiere. Sichern Sie stets die Waffe.



Halten Sie die Waffe niemals seitlich. Durch das Hop-Up System können die BB's eine Kurve fliegen.



Zeigen Sie die Waffe niemals in der Öffentlichkeit. Ändern Sie niemals die Farbe der Waffe.



Schießen Sie nur auf einem abgegrenzten Gelände, auf dem keine unbeteiligten Personen getroffen werden können.



Halten Sie die Waffe immer in eine sichere Richtung! Es können sich auch ohne Magazin Kugeln in der Waffe befinden.



Führen Sie die Waffe ausschließlich gesichert, ungeladen und in einem verschlossenen Behältnis mit sich.

Die Firma German Sport Guns GmbH bestätigt hiermit, dass dieses Produkt in Übereinstimmung mit den derzeit in der EU geltenden Standards, Richtlinien oder Normen hergestellt und geprüft wurde. Für nähere Informationen, Sicherheits- und Zusatzhinweise sowie Datenblätter zum Download für dieses Produkt besuchen Sie unsere Homepage [www.germansportguns.de](http://www.germansportguns.de).

**G-S-G**  
PREMIUM BRANDS

Vertrieb:  
German Sport Guns GmbH  
Auf den Geeren 23  
D-59469 Ense

[info@germansportguns.de](mailto:info@germansportguns.de)  
[www.germansportguns.de](http://www.germansportguns.de)  
Tel: +49 (0) 2938 | 97839-0



# AIRMAX® SL 900

## airmax<sup>SL</sup>



## BEDIENUNGSANLEITUNG



### WARNHINWEISE

- Achtung: Dies ist kein Spielzeug
- Mindestalter: 18 Jahre
- Tragen Sie immer eine Schutzbrille.
- Schießen Sie nicht auf harte Oberflächen.
- Lesen Sie vor der Benutzung die Anleitung.
- Zeigen Sie die Waffe nicht in der Öffentlichkeit.



GESICHERT




SCHUSSBEREIT

### SICHERUNG

Die manuelle Sicherung der Waffe befindet sich am Abzug. Abb 1 zeigt die Waffe in gesichertem Zustand. Es ist kein roter Ring zu sehen.

Drücken Sie die Sicherung heraus, so dass der rote Ring an der rechten Seite des Abzugs sichtbar wird (Abb. 2). Jetzt ist die Waffe schussbereit.

**BETÄTIGEN SIE DEN ABZUG NICHT, WÄHREND SIE DIE SICHERUNG BEWEGEN.**

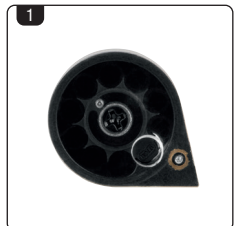


### MAGAZIN LADEN

Drehen Sie die transparente Platte des Magazins gegen den Uhrzeigersinn bis zum Anschlag und halten Sie sie fest (Schritt 1). Drehen Sie das Magazin um. Setzen Sie ein Diabolo mit dem Kelch zuerst in die Diabolo-Kammer (Schritt 2).

Drehen Sie das Magazin um. Drehen Sie die transparente Platte im Uhrzeigersinn bis die nächste Kammer sichtbar ist und setzen das Diabolo ein. Wiederholen Sie den Vorgang, bis alle Kammern gefüllt sind (Schritt 3 + 4).

**ACHTUNG: LAGERN SIE IHR MAGAZIN NUR IM UNGELADENEN ZUSTAND, UM EIN ER-MÜDEN DER MAGAZINFEDER ZU VERMEIDEN.**

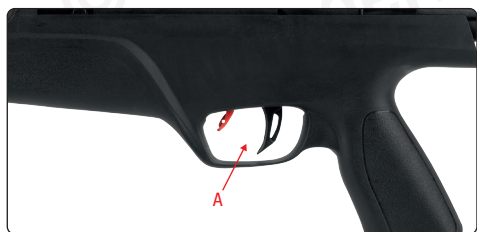

### SCHIESSEN

Entsichern Sie die Waffe. Um zu schießen, zielen Sie auf ein sicheres Ziel und betätigen den Abzug A. Für weitere Schüsse spannen und laden sie erneut. Versichern Sie sich, dass sich nur ein einziges Diabolo im Lauf befindet.

**ACHTUNG: DRUCKLUFTWAFFE NICHT LÄNGER GESpanNT LASSEN (FEDER KANN GESCHWÄCHT WERDEN). LEERSCHÜSSE NUR WENN NÖTIG – OHNE DIABOLO KANN DER KOLBEN ANSCHLAGEN UND DIE WAFFE BESCHÄDIGEN.**



### WARTUNG UND PFLEGE

Die Kammer regelmäßig reinigen und leicht schmieren, da Verschmutzung die Genauigkeit verschlechtert. Vor längerer Lagerung gründlich mit Reiniger säubern und trocken wischen. Keine leicht entzündlichen Schmierstoffe an der Mündung verwenden, ggf. MoS<sub>2</sub> nutzen. Metallteile mit Silikonöl vor Rost schützen, bewegliche Teile gelegentlich mit etwas Motoröl schmieren. Schmierung: Schraube öffnen, ca. 3 Tropfen Öl einfüllen (O-Ring nicht verlieren), um die Leistung zu erhalten. Nur hochwertige Bleidiabolo verwenden. Stahl- oder Kunststoffgeschosse beschädigen die Waffe oder sind gefährlich. Keine beschädigten oder gebrauchten Diabolo nutzen.


**WAFFE NUR IM UNGELADENEN ZUSTAND REINIGEN. GEWÄHRLEISTEN.**



### EINSTELLEN DES ABZUGS

Schraube A wird verwendet, um die Länge des Vorwegs einzustellen. Schraube B wird verwendet, um die Länge des zweiten Vorweg einzustellen. Beim Spannen rastet die Fangklinke in das Raststück ein. Durch Drehen der Schraube kann der Rastübertritt, der maßgeblich für das Abzugskriechen ist, justiert werden.

**ACHTUNG: FALSCH EINSTELLUNG DES RASTÜBERTRITTS KANN ZU FEHLFUNKTIONEN FÜHREN. ZU GERING: SCHUSS DURCH ERSCHÜTTERUNG ODER SPANNEN. ZU HOCH: KEIN SCHUSS BEI ABZUGSBETÄTIGUNG. WAFFE UND SICHERUNG NACH JEDER JUSTIERUNG PRÜFEN.**


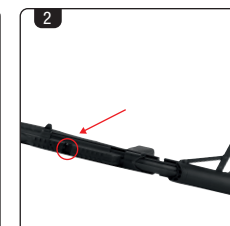


### LADEVORGANG

1. Das Spannen und Laden erfolgt durch Öffnen und Durchziehen des seitlich gelagerten Spannhebels bis zum Anschlag (Abb. 1).

2. Laden der Waffe: a) Benutzen Sie den Einzelschussadapter und setzen Sie ein Diabolo mit dem Kopf voraus bündig in den Lauf (Abb. 2). b) Alternativ setzen Sie ein geladenes Magazin in die Waffe ein (Abb. 3). Lesen Sie dazu den Abschnitt „MAGAZIN LADEN“.

3. Spannhebel schließen: Führen Sie den Spannhebel in seine Ausgangsstellung zurück. (Abb. 4).

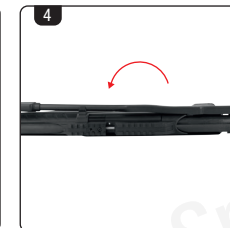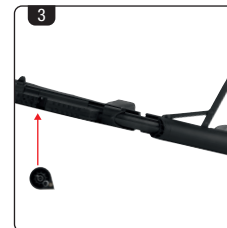

### TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	205996, 205997
System	Seitenspanner
Kaliber / Munitionstyp	4,5 mm Diabolo
Magazinkapazität	9 Schuss
Länge	1.050 mm
Gewicht	3500 g
Energie	< 7,5 Joule