

SICHERHEITSHINWEISE

Für eine sichere Handhabung lesen Sie die Anleitung vor dem Gebrauch sorgfältig durch und beachten Sie die Sicherheitshinweise!



Verwenden Sie nur hochwertige BB's. Benutzen Sie BB's niemals mehrfach.



Schauen Sie niemals direkt in den Lauf. Es können sich immer noch BB's darin befinden.




Zielen und schießen Sie niemals auf Menschen oder Tiere. Sichern Sie stets die Waffe.



Halten Sie die Waffe niemals seitlich. Durch das Hop-Up System können die BB's eine Kurve fliegen.




Zeigen Sie die Waffe niemals in der Öffentlichkeit. Ändern Sie niemals die Farbe der Waffe.

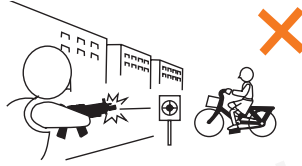

Schießen Sie nur auf einem abgegrenzten Gelände, auf dem keine unbeteiligten Personen getroffen werden können.



Halten Sie die Waffe immer in eine sichere Richtung! Es können sich auch ohne Magazin Kugeln in der Waffe befinden.

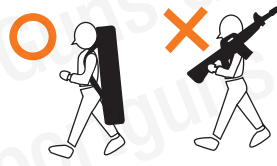

Führen Sie die Waffe ausschließlich gesichert, ungeladen und in einem verschlossenen Behälter mit sich.

Die Firma German Sport Guns GmbH bestätigt hiermit, dass dieses Produkt in Übereinstimmung mit den derzeit in der EU geltenden Standards, Richtlinien oder Normen hergestellt und geprüft wurde. Für nähere Informationen, Sicherheits- und Zusatzhinweise sowie Datenblätter zum Download für dieses Produkt besuchen Sie unsere Homepage www.germansportguns.de.

G-S-G
PREMIUM BRANDS

Vertrieb:
German Sport Guns GmbH
Auf den Geeren 23
D-59469 Ense

info@germansportguns.de
www.germansportguns.de
Tel: +49 (0) 2938 | 97839-0



ASHBORE SF12




BEDIENUNGSANLEITUNG



WARNHINWEISE

- Achtung: Dies ist kein Spielzeug
- Mindestalter: 18 Jahre
- Tragen Sie immer eine Schutzbrille.
- Schießen Sie nicht auf harte Oberflächen.
- Lesen Sie vor der Benutzung die Anleitung.
- Zeigen Sie die Waffe nicht in der Öffentlichkeit.

ANLEITUNG

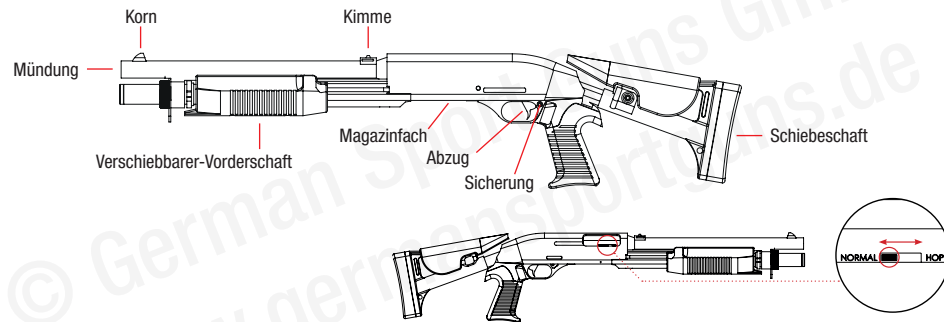



SICHERUNG

Die Sicherung befindet sich oberhalb des Abzugs. Entsichern Sie die Waffe immer erst kurz vor der Schussabgabe.

Die Waffe ist gesichert, wenn der Sicherungsstift eingedrückt ist. Um die Waffe zu entsichern drücken Sie den Sicherungsstift wieder raus. Die Waffe ist nun schussbereit.

BETÄTIGEN SIE DEN ABZUG NICHT, WÄHREND SIE DIE SICHERUNG BEWEGEN.



GESICHERT

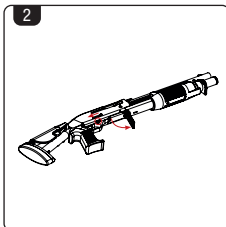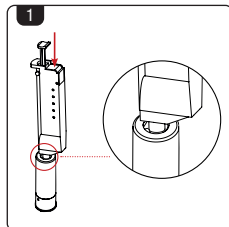



MAGAZIN LADEN UND EINSETZEN

1. Beladen Sie die mitgelieferten Shotgun-Shells mit dem beigelegten Speedloader.
2. Öffnen Sie das Magazin durch den Magazinentriegelungshebel auf der Unterseite der Waffe.
3. Setzen Sie nun die Shotgun-Shell wie in Bild 3 zu sehen ein.
4. Schließen Sie das Fach anschließend wieder.

ACHTUNG: ÜBERLADEN SIE DAS MAGAZIN NICHT

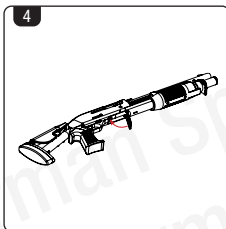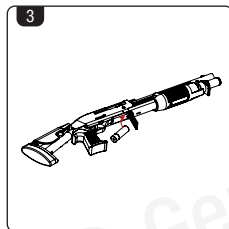


ANLEITUNG

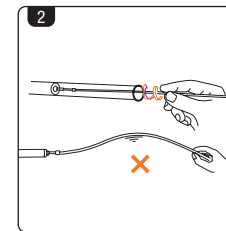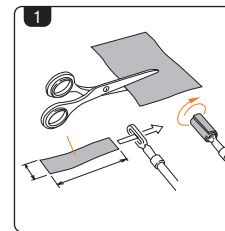

REINIGUNG DER WAFFE

1. Schneiden Sie einen weichen Stoffstreifen passend auf 3 x 10 cm zurecht. Führen Sie ihn anschließend durch einen geeigneten Softair-Reinigungsstab aus Kunststoff und wickeln ihn in voller Länge herum.
2. Halten Sie den Stab mittig und führen Sie ihn mit einer Drehbewegung in den Lauf ein. Halten Sie den Stab so weit vorne wie möglich.

DIE WAFFE MUSS REGELMÄSSIG GEREINIGT WERDEN. ALLE BEWEGLICHEN TEILE SOLLTEN IN REGELMÄSSIGEN ABSTÄNDEN MIT SILIKON-SPRAY BEHANDELT WERDEN, UM EINE LANGE LEBENSDAUER DER WAFFE ZU GEWÄHRLEISTEN.

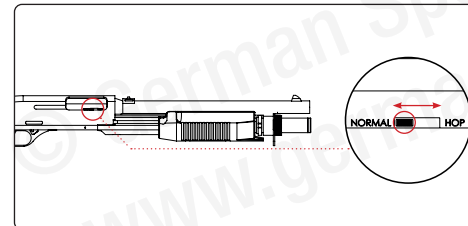



HOP-UP EINSTELLEN

Die Hop-Up Einstellung befindet sich auf der rechten Seite der Waffe. Schieben Sie dazu den Regler nach vorne oder hinten, um den gewünschten Hop-Up Effekt zu erhalten.

Hop-Up zu stark eingestellt

Hop-Up ideal eingestellt

Hop-Up zu schwach eingestellt

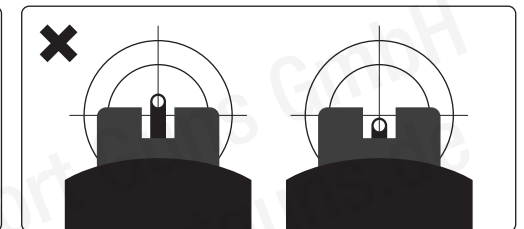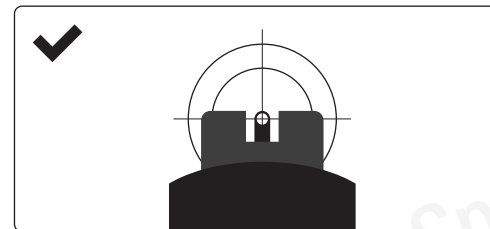

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	16063
System	Federdruck
Kaliber / Munitionstyp	6 mm BB
Magazinkapazität	30 Schuss
Länge	770-885 mm
Gewicht	1.565 g
Energie	< 1,6 Joule